


VANDETS HÅRDHED JUSTERES PÅ DENNE BYPASS MED BLANDE-VENTIL

VEJLEDNING TIL INSTALLATION OG BRUG AF BYPASS MED BLANDE-VENTIL

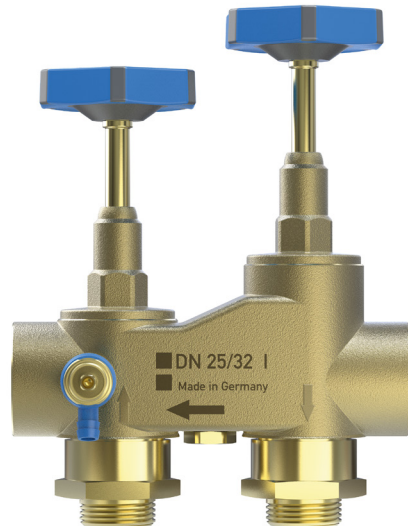

INSTALLATION

Vigtigt: Bypass-ventilen skal indbygges, så indløbet af vand sker i ventilens "høje del". Pilene på ventilen viser gennemløbsretningerne.

Indstil bypass-ventilen i bypass funktion ved at lukke begge haner helt. Blandeskruen i bunden af bypass-ventilen lukkes ved at skrue helt i bund.

NÅR VANDET LUKKES IND I ANLÆGGET

Luk langsomt vand ind i anlægget, mens udløbet fra anlægget fortsat er lukket.

Det er vigtigt, at hanen på indløbssiden af ventilen (den høje del) åbnes HELT. Ellers vil der løbe hårdt vand gennem ventilen, og det vil blande sig med det bløde vand fra anlægget.

SÅDAN JUSTERES VANDETS HÅRDHED MED BLANDE-VENTILEN

Blandeskruen i bunden af ventilen justeres med en skruetrækker.

Hårdheden stiger, når skruen drejes udad.

Ca. 6 °dH kan opnås ved ca. at dreje 1 -1 ½ omgang alt efter indløbsvandets hårdhed. Jo hårdere vandet er, jo mindre vand skal der blandes i.

Der følger en lille taphane med, som monteres på ventilen. Den gør det nemt at tappe vand, når hårdheden skal måles.